


FB155 / FB240

UPORABNIK PRIROČNIK V IZVIRNIK

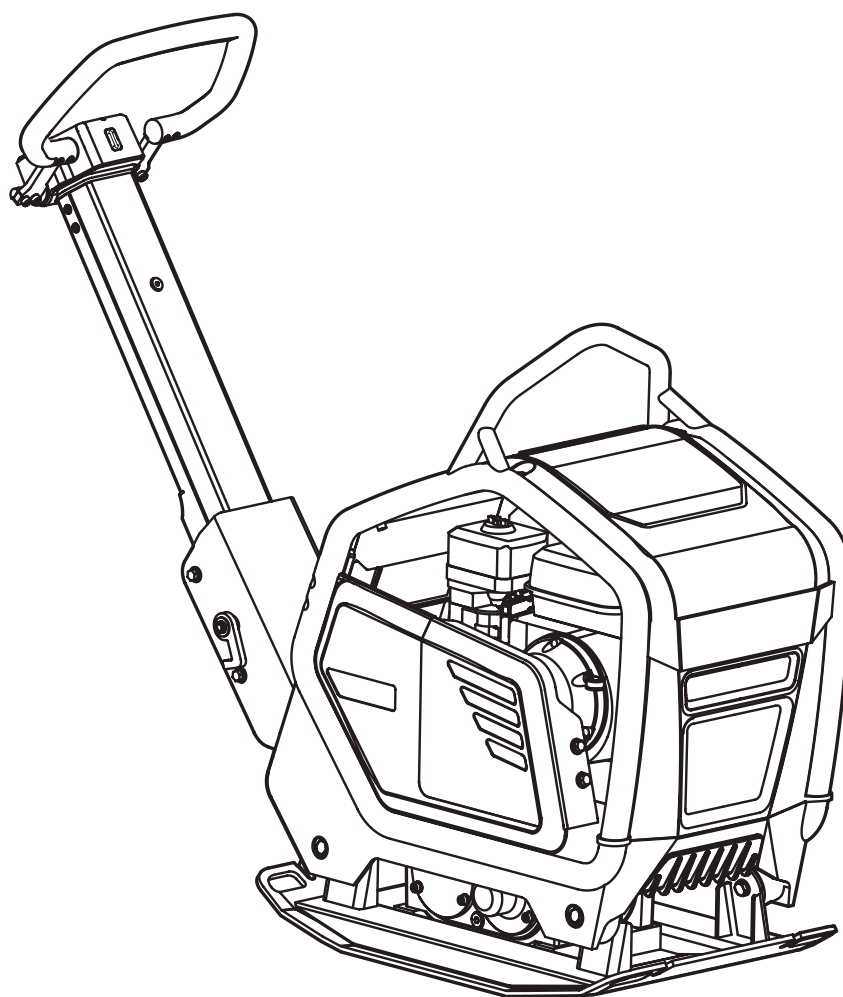

UPORABA**SWEPAC FB 155 / FB 240**

se uporablja za zbijanje balasta pod temelji, pri gradnji cest, v cev in kabel jarkih, itd. Zaradi do zaradi funkcije premikanja naprej / nazaj je stroj zelo primeren za zbijanje nasutja na težko dostopnih mestih in kot dopolnilo večji opremi za zbijanje na težko dostopnih območjih.

VSEBINA

UPORABA.....	2
VARNOST NAVODILA.....	3
STANDARDI.....	3
OZNAKE.....	4
TEHNIČNO PODATKI	5
METODA OD DELOVANJE.....	5
DNEVNO NADZOR	7
PRED ZAGON.....	7
ZAGON	7
PO ZAGON	8
USTAVITEV	8
VOŽNJA NAVODILA	9
PREVOZ	10
ES IZJAVA OD SKLADNOST.....	11

VARNOST NAVODILA

- Pred uporabo stroja mora biti upravljavec seznanjen z varnostnimi navodili proizvajalca in navodil za uporabo.
- The stroj lahko samo biti uporabljena na prostem.
- Stroja ni dovoljeno uporabljati, če zaščita in varnost zaščitne naprave so ne prisotni ali ne delujejo.
- Operater ne sme zapustiti stroja brez nadzora, ko stroj motor deluje vklopljen. Ko stroj vibrator deluje ko je priključen, mora imeti upravljavec možnost nadzorovati gibanje stroja z upravljalno ročico in kontrolami za zagon/zaustavitev. Stroj sme upravljati le usposobljen upravljavec.
- Med vzdrževanje delo ali drugo posegi v stroj stroj, stroj motor mora vedno biti izklopljen.
- Stikalo stroj motor izklopljen preden dodajanjem gorivo. Izogibajte se razlitje goriva in takoj obrišite razlito gorivo. Gorivo dolivajte samo na dobro prezračenih območjih.
- Izogibajte se dotikanje vroče motor vročih delov, za primer stroj si-dušilec.
- Preden dvignete stroj, preverite, da dvizna naprava in njen nosilec nista poškodovana ter da so gumijasti dušilci na osnovni plošči nepoškodovani in dobro pritrjeni.
- Med prevoz in shranjevanje, stroj gorivo rezervoar mora biti prazniti in stroj gorivo pipa preklopljen izklopljen.
- Ko je stroj parkiran, zagotovite, da se ne more prevrniti. Stroj ne sme biti nagnjen za več kot 20°.
- The operator mora uporabljati uho zaščito za sluh kadar delaz napravo.
- The operator mora zagotovite da ne nepooblaščen na-osebje so v stroj takojšen bližini od stroj stroj.
- Vedno nositi osebno zaščitno opremo kot težki, ne drseči čevlji, zaščita za sluh in odobrena zaščita za očistaščito za oči.
- The stroj lahko ne biti uporabljena v okolja z potencialno požar ali eksplozija nevarnostjo.
- Nikoli ne uporabljajte stroja, če ste utrujeni, ste uživali alkohol ali jemljete zdravila, ki bi lahko vplivala na vašo sposobnost. Vpliva vaše videnje, vaše presoja ali vaše sposobnost koordinacije.
- Nikoli uporabljajte a stroj to, v kakršenkoli način, ima bila spremenjena glede na svojo prvotno zasnovo.

STANDARDI

Hrup

Meritev v skladu do stroj standard EN 500-4 Rev.1: 1998, Priloga C:

Meritev negotovost $\pm 0,5$ dB (A) i 95% od meritev. V skladu s pogoji iz Direktive 2000/14/ES, Priloga VI, so navedene naslednje vrednosti: Kot raven zvočnega tlaka pri upravljavcu ušes presega 80 dB (A), uho med delovanjem je treba uporabljati zaščito za sluh!

	FB 155	FB240
Raven zvočnega tlaka pri stroj upravljavčeva ušesih, LpA	91 dB (A)	91 dB (A)
Dovoljeno zvočna moč ravni, Ldovoljeno	105 dB (A)	105 dB (A)
Zajamčena ravni zvočne moči, Ldovoljeno	105 dB (A)	108 dB (A)

Roka/roka vibracije

Pospešek vibracij je bil izmerjen v skladu s standardom ISO 5349 med vožnjo vklopljeno makadam podlage. The izmerjene vrednosti so bile pretvorjene v največje dnevne izpostavljenost med redno uporabo. Dodatne informacije so na voljo v predpisih o delovnem okolju AFS 2005:15 vklopljeno vibracije, veljavno od 1 julij 2005. Merilna negotovost $\pm 0,3$ m/s² v 95 % meritev.

	FB 155	FB 240
Roka/roka vibracije m/s ²	2,5	2,5
Največja dnevni čas izpostavljenosti	8 tim	8 tim

Iztopni plin Emisije


FB 155 in FB 240 izpolnjujeta zahteve za emisije izpušnih plinov v skladu z EU stopnjo V.

Dodatno informacije

Okolju prijazno odobreno za okolje za uporabljajte v velik mesta.

OZNAKE

Opozorilo Oznake

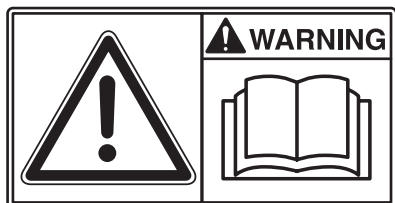

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo in varnostna navodila, da boste lahko varno upravljate s strojem. Zagotovite, da je priročnik vedno dostopen.



Motor in dušilec do izogibaj se opekline alineprijetnosti, ne dotikajte se vroč motor deli, kothe motor deluje vklopljeno ali kadar stroj stroj je bila nedavno uporabljena




Pogonski jermen: Roke, orodje in druge predmete držite stranpredmetistran od stroj jermen pogonski sistem kadar stroj stroj jevklučen, da se izognete poškodbam in škodi. Glejte varnostnavodila za varnost v priročniku.



Kot stroj zvok zvočni tlak ravni zvočnega tlaka pri stroj ker raven zvočnega tlaka pri ušesih upravljavca presega 80 dB (A), je treba pri delu s strojem uporabljati zaščito za sluh, da se prepreči poškodbe sluha.

Stroj Oznake

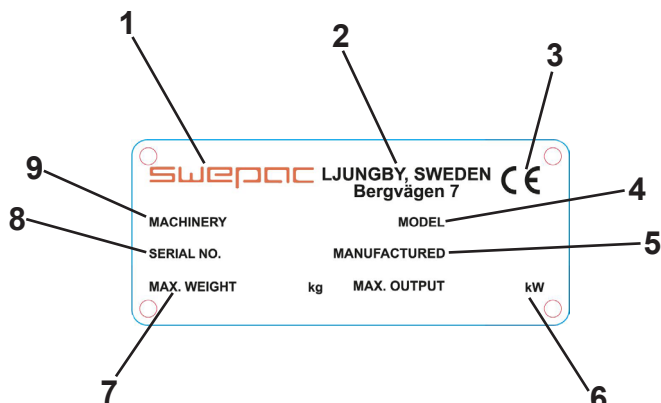

1. Proizvajalec
2. Kraj, država od proizvodnja.
3. CE oznaka.
4. Model ime.
5. Leto od proizvodnja.
6. Maks. motor moč.
7. Maks. teža.
8. Serijska številka številka.
9. Stroj vrsta

TEHNIČNI PODATKI**DELOVANJE FB 155**

Mreža teža	180 kg
Osnova plošča W x L	450 x 790 mm
Obratovalni hitrost približno.....	približno 25 m/min
Dovoljeno nagib.....	20°
Centrifugalni centrifugalna sila.....	32000 N
Vibracije frekvenca vibracij.....	83 Hz
Vožnja motor	Honda GX 200
Motormoč.....	4.1 kW
Motor vrt/min.....	3400 vrt/min
Gorivo rezervoar prostornina.....	3.6 liter
Gorivo vrsta	Neosvinčen ali alkilat bencin

FB 240

Mreža teža	240 kg
Osnova plošča W x L	500 x 790 mm
Obratovalni hitrost približno... ..	približno 25 m/ min
Dovoljeno nagib.....	20°
Centrifugalni centrifugalna sila.....	38,000 N
Vibracije frekvenca vibracij.	82 Hz
Vožnja motor	Honda GX 200
Motormoč.....	4.1 kW
Motor vrt/min.....	3400 vrt/min
Gorivo rezervoar prostornina.....	3.6 liter
Gorivo vrsta	Neosvinčen ali alkilat bencin

METODA OD


The stroj sestavljen je od a osnova plošča z vibrirajoč elementov in zgoraj nameščene viseče plošče. Blaženje med osnovno ploščo in zgornjim delom sestavljajo gumijasti dušilci. Moč se prenaša iz motorja na vibracijski element preko klinastega jermena, ki ga je mogoče nastaviti z napenjalec jermena. Jermenica motorja za klinasti jermen je nameščenaz integrirano centrifugalno sklopko, ki omogoča zagon motorja in delovanje v prostem teku brez vibratorja, ki bi bil priključen. Motor je dobro zaščiteno proti poškodbe v povezava z uporabo in transport z robustnim zaščitnim okvirjem z zaščitno ploščo.

OLJE in GORIVO PRIPOROČILA



Gorivo	Neosvinčen ali alkilatnibencin
Motor olje	SAE10W-30
Olje količina, ohišje ročične gredi	0,5 liter
Motor olje spremeni	Prvi olje spremeni po 50 ure nato vsak 200 ure po delovanje. Zamenjaj filter vsak vsakič.
Vibrirajočeelement. olie/ količina	SAE10W-30 FB 155.....0.19liter FB 240.....0.35liter

TEHNIČNOOPIS


FB 155 / FB 240

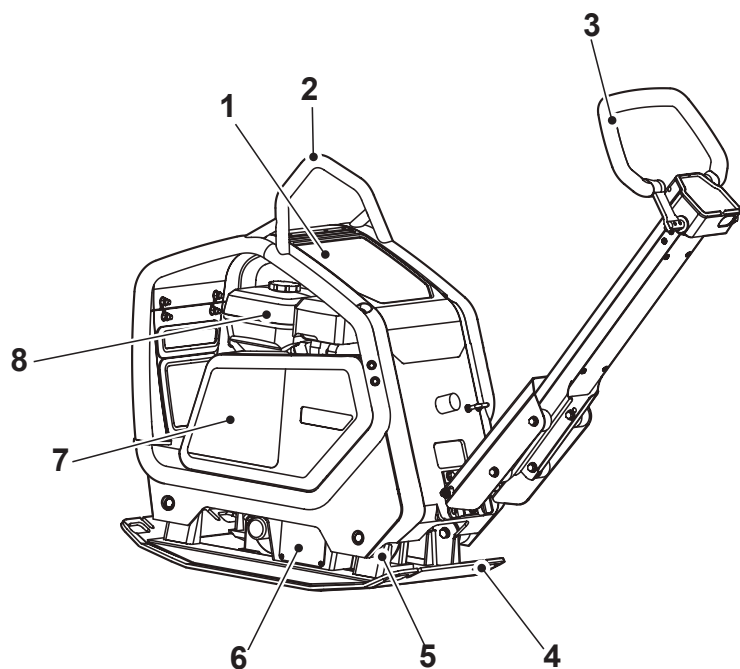

Ročica pogled FB 240

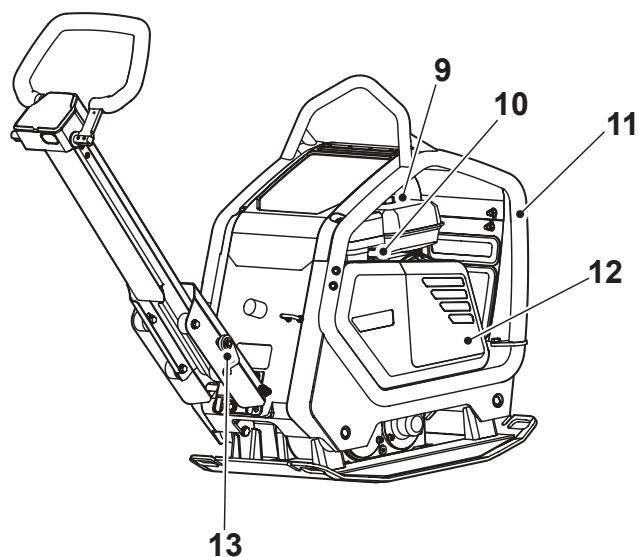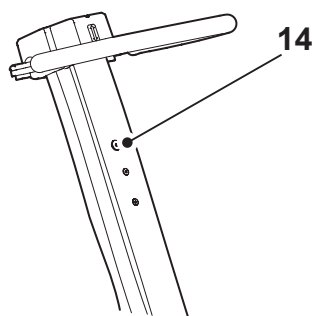

Ročica pogled FB 155 / FB240

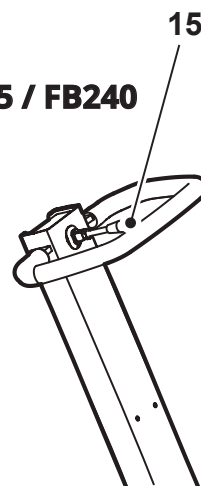

Levo stran pogled

1. Pokrov
2. Jarem
3. Upravljalna ročica (naprej/nazaj)ročicaFB240)
4. Krmiljenjenadzorna plošča
5. Spodaj plošča
6. Guma blažilniki
7. Vibriranje element
8. Jermen zaščita
9. Motor

Desno stran pogled

10. Dolivanje goriva
11. Plin ročica
12. Zaščitni okvir
13. Stran zaščita
14. Prevoz varnost

Ročica pogled FB240

15. Olje rezervoar

Ročica pogled FB155 / FB240

16. Ročica nadzor


DNEVNO NADZOR

Gorivo Preveri

Preverite, ali je v rezervoarju gorivo. Po potrebi dolijte. po potrebi.


Motor Olje Raven Preveri

Preveri stroj olje ravni zvočnega tlaka v stroj ohišje ročične gredi vsak dan. The olje mora doseči stroj rob od polnjenje luknjako je stroj na ravni površini.

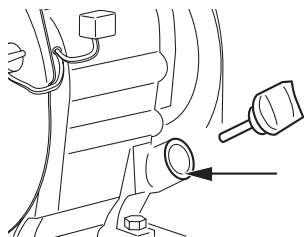


Zrak Filter Preveri.


Zračni filter je treba preveriti vsaj enkrat vsak delujoč teden. Ko delujoč v v prašnih razmerah preverjajte vsak dan.

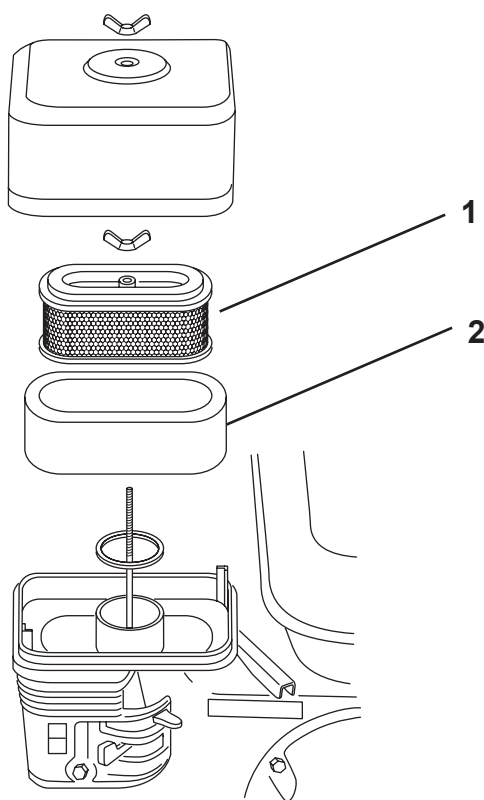


1. Pena plastika element
2. Papir element

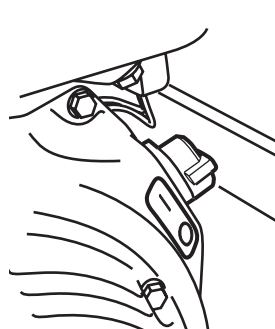


Motor moč stikalo

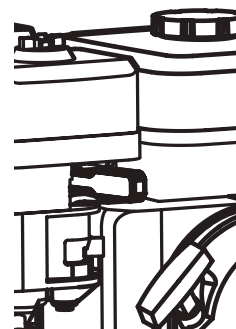


Plin ročica

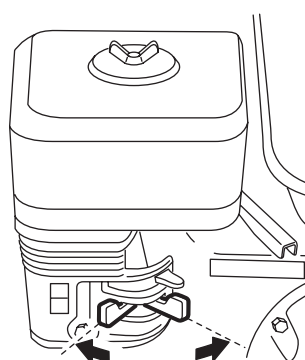

Izklopljeno

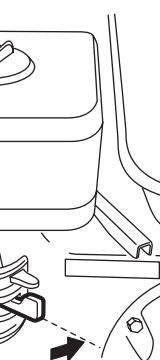

Vklopljeno

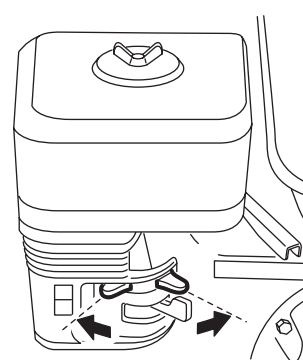

Zaprto



Odprto

Gorivo pipa

Zadušnica

PRED ZAGON


Glej DNEVNO NADZOR, stran 7.

ZAGON

Nastavite stikalo za moč motorja na položaj "1". Odprite pipico za gorivo. Nastavite stroj plin ročica do "MIN" način.

Prilagodi stroj zadušnik. Če stroj motor deluje hladno, zapri zadušnik popolnoma zaprite. Ne uporabljajte zadušnika, če je motor vroč ali pri visokih zunanjih temperaturah.

Začnite s potegom zagonske ročice. Najprej jo potegnite, dokler se mehanizem ne vključi, nato pa močno in hitro potegnite z obema rokama.

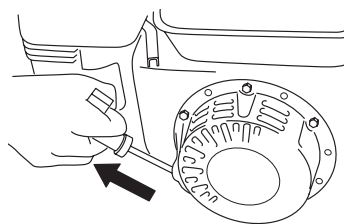

PO ZAGON

Stikalo stroj plin ročica do prost tek.

Odprto stroj zadušnica postopoma.
Zaženi stroj motor za okoli 5 minut.

USTAVITEV

Preklopite motor v prosti tek in pustite ga teče nekajminut.
Stikalo stroj motor moč stikalo do "0". Zaprite dovod goriva.

V-jermen pogonski sistem

Redno preverjajte napetost in stanje klinastega jermena. Zamenjaj a poškodovan klinasti jermen z a nova vrsta v skladu s spodnjo tabelo.

Strojznaka	klinasti jermen vrsta
FB 155	XPA 990
FB 240	XPA 1107


Vibriranje element

Redno preverjajte, ali prihaja do puščanja olja. Zatesnite morebitna puščanja. **OPOMBA!** stroj se v nobenem primeru ne sme uporabljati, če obstajajo kakršnikoli znaki puščanja.

Opomba! The količina od olje v stroj vibrirajoč element deluje:

FB155.....**0.19l**

FB240.....**0.35l**

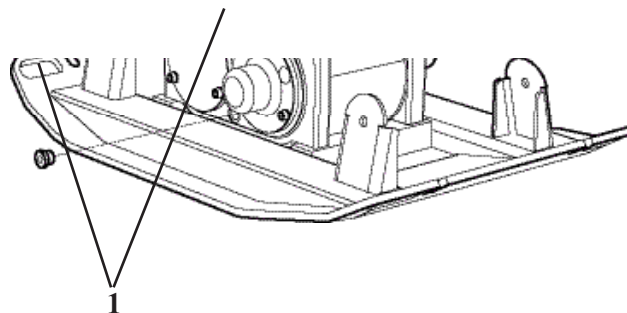

1.Praznjenje / ponovno polnjenje odprtine

Guma blažilniki

Preverite stanje gumijastih dušilcev redno. Zamenjaj poškodovan dušilci.

VOŽNJA NAVODILA

Vibracijski element stroja se zažene, ko se doda plin in ko se sklopke vključi.

Pri stroju prvi začetek, stroj vedno premika se naprej in razen če stroj ročaj krmilniki imeti biliprizadeti.

The FB155 ima a ročaj do pogonski sistem stroj in stroj FB240 ima dva različni ročaj rešitve dopogonski sistem stroj nazaj in naprej in nazaj.

FB155 / FB240

Ko stroj ročica med stroj ročaj ročaji deluje premaknjen nazaj, stroj se premika nazaj, in kadar ga se premakne naprej, se premika naprej.


FB240

Ko stroj celoten ročaj deluje premaknjen nazaj, stroj se premika nazaj, in kadar ga deluje premaknjen naprej, se premika naprej.


Če stroj operator sprosti stroj ročaj ročaj medtem ko vožnji, stroj bo ustavi brez nadaljevanje v katerikoli smer.

OPOMBA! Za vse vrste od pakiranja delo, stroj motor mora vedno biti zaženi pri polno plin do pridobiti stroj največjo pakiranje učinek od stroj, in ne do tveganje a poškodovan zdrs sklopka.

FB 240

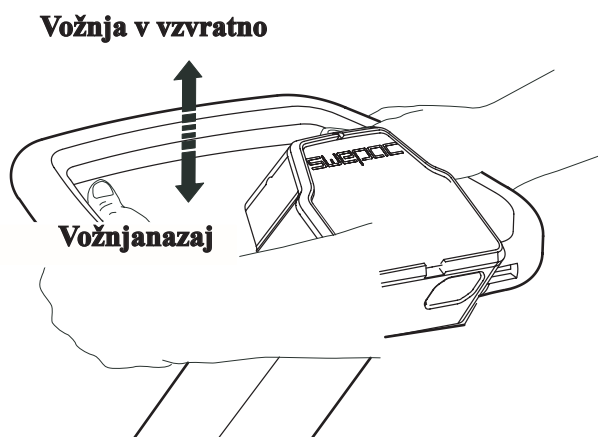


FB 155 / FB 240

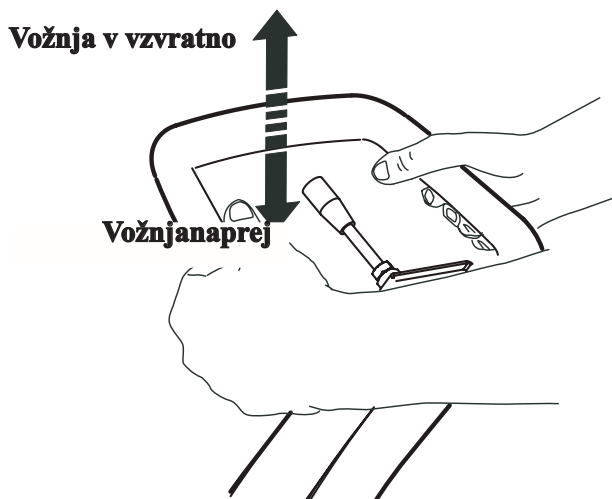

Stroj je namenjen izključno za uporabo na prostem. Upravljajte stroj podnevi ali ob ustrezni osvetlitvi. Balast mora biti omočen ali naravno vlažen. Vse druge uporabe se odsvetujejo.

Opomba! Pri vožnji navkreber, stroj mora biti vožena vzvratno.


The stroj lahko ne naklon več kot 20° bočno ali med namestitvev.

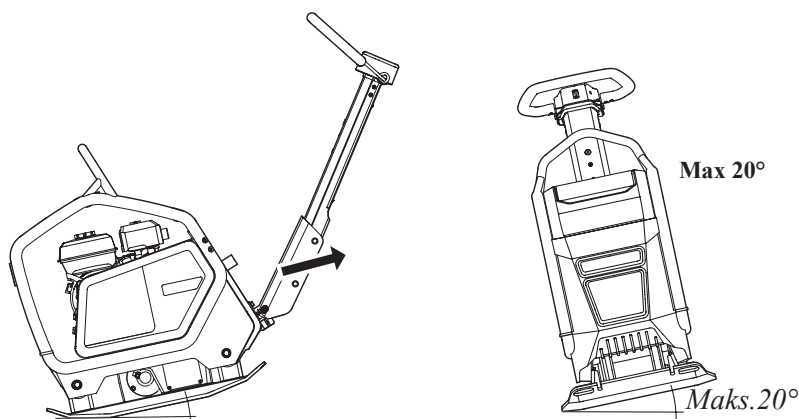

PREVOZ

The stroj ima a dvigovanje jarem.


Opomba! Uporabljajte samo dvizno točko (1) zaščitnega okvirja pri dvigovanju stroja uporabljajte samo pritrdilno točko (1).

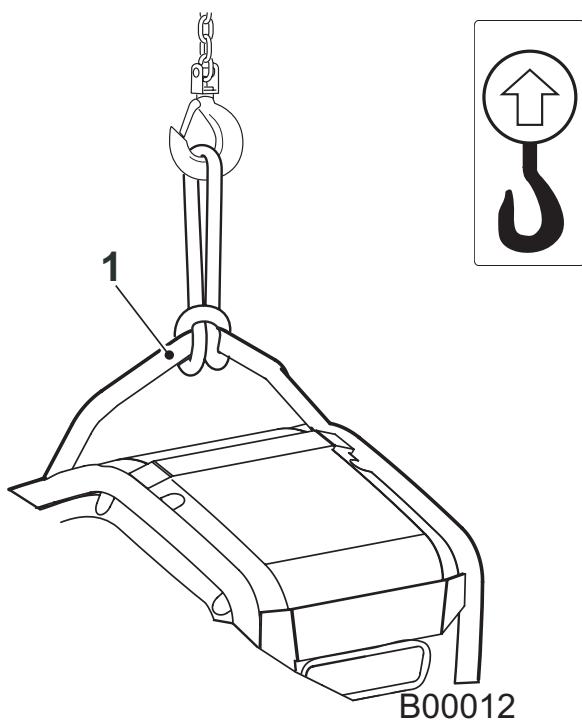


Pred dvigovanjem preverite, ali sta dvizna zanka in njen nosilec v dobrem stanju. vklopljeno stroj stroj so nepoškodovani. Preverite tudi, ali so gumijasti dušilci osnovne ploščenepoškodovani in trdno pritrjeni.

Prevozvarnost

Za prevoz z vozilo, stroj ročica mora biti v sprednjem položaju in pritrjeno z, na primer, odobreno za okolje trakovi. Opomba! Zavarujte ga do stroj dvigovanje jarem na osnovni plošči in ne na zgornjem delu z gumijastimi blažilci.

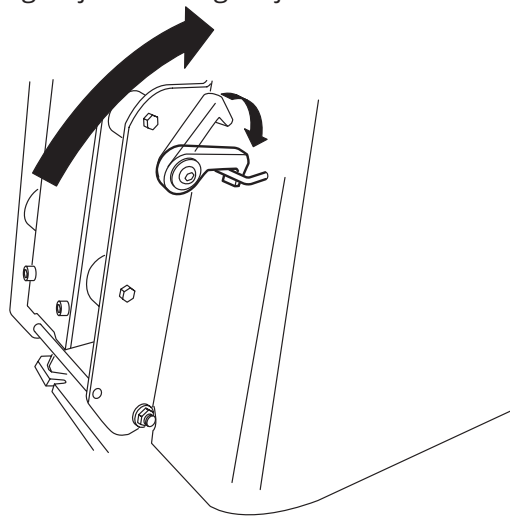

Vedno zavaruj stroj stroj z a trak kot je prikazano v stroj ilustracija ali stroj dvigovanje jarem na osnovni plošči med prevozom.

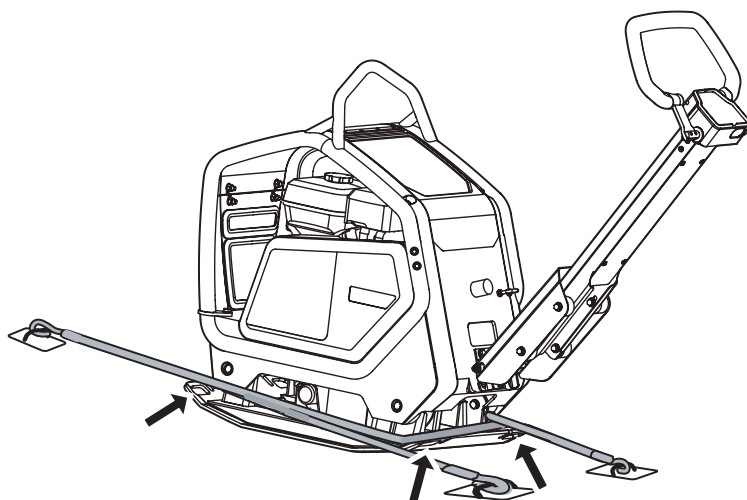



ES Izjava oSkladnost

Proizvajalec

**Swepac AB Bergvägen7
34132 Ljungby**

1.Kategorija: Ploščakompaktiralnik

2.Tip: FB155
FB240

3.Moč motorja: FB155.....4.1 kW
FB240.....4.1 kW

The izdelek ustreza z stroj naslednje direktivam:

2006/42/ES

2000/14/ES

2004/108/ES EN 500-1

EN 500-4

Tehnično dokumentacija na voljo od:

Swepac AB, Gorska cesta 7 34132 Ljungby SE
Tomas Johansson/Inženir za izdelke



FOR A SOLID GROUND

Bergvägen 7 | SE-341 32 Ljungby | Sweden • Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com